

Opgradering fra version 7.8 til version 8 – Server

Denne vejledning gælder for opgradering fra version 7.8 til version 8 på en 64-bit server. 32-bit følger samme opgraderingsforløb.

Vigtigt: Opgraderingen skal foretages på den server, hvor Febdok Server er installeret. Du **kan ikke** opgradere Febdok Server fra en Febdok-klient.


Billederne i denne vejledning er fra Windows 10.

Inden opgradering

Du skal vide, om du bruger 32-bit eller 64-bit versionen.


Du **må ikke** opgradere 32-bit til 64-bit eller omvendt.

1. Hent version 8 fra www.febdok.no
2. Start installationsfilen

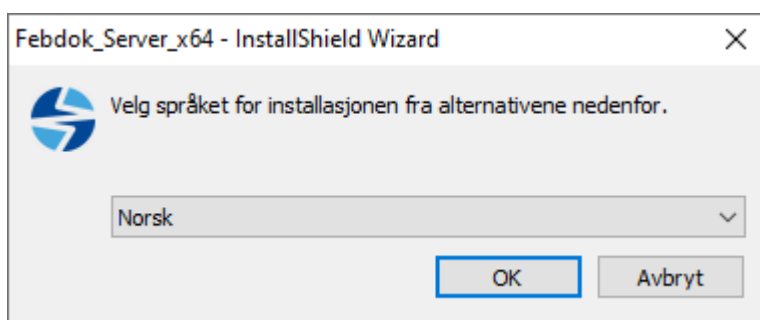


Figur 1 Vælg sprog til installationen

I Danmark vælges Dansk

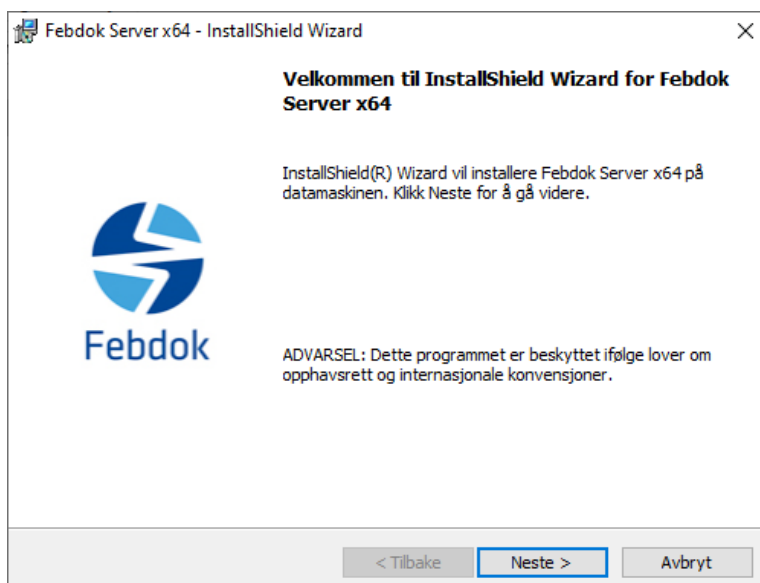

Figur 2 Klik på Neste

Vælg organisation

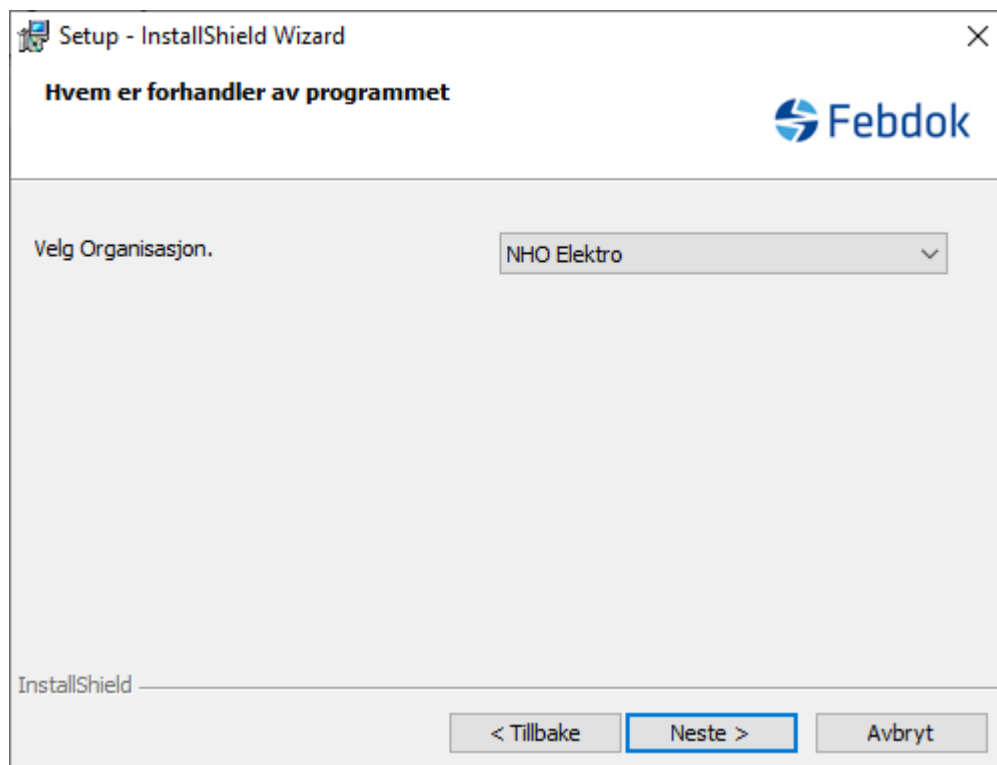

Figur 3 Vælg den organisation, du tilhører


NHO Elektro – for Norge

AEC Sverige – for Sverige

AEC Danmark – for Danmark

Sähköinfo – for Finland


Godkendelse af licensaftale

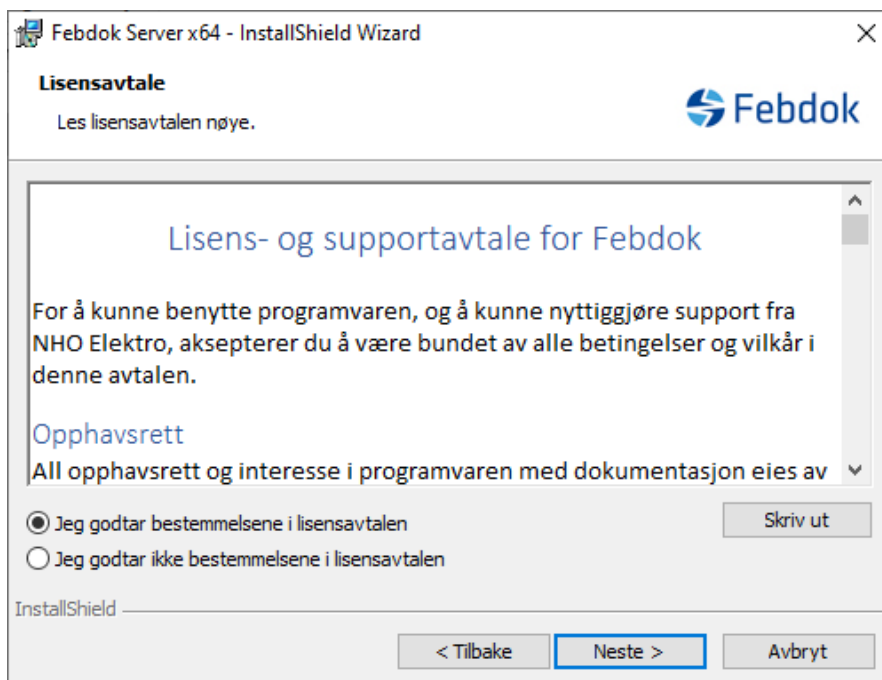

Figur 4 Du skal acceptere licensaftalen for at fortsætte.

Licensaftalen findes efter installationen i følgende mappe på serveren:
...\Febdok\Extra\LisensDoc


Vælg destinationsmappe (UNC-sti)

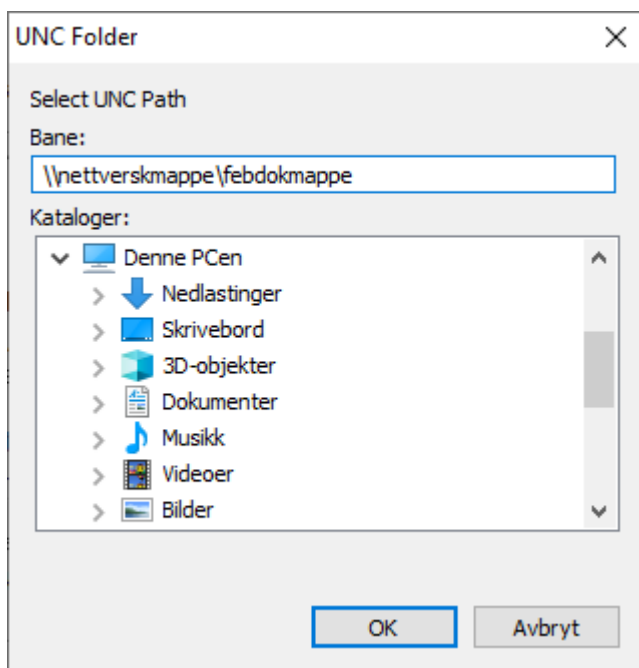


Figur 5 Vælg den mappe på serveren, hvor Febdok-programmet er installeret.

Hvis du er i tvivl, kan du åbne filen **FebdokInstallDir.txt** i mappen *Klientsetup*
Kopier stien fra "exec path" (efter første skråstreg)

Eksempel: \\servernavn\mappenavn

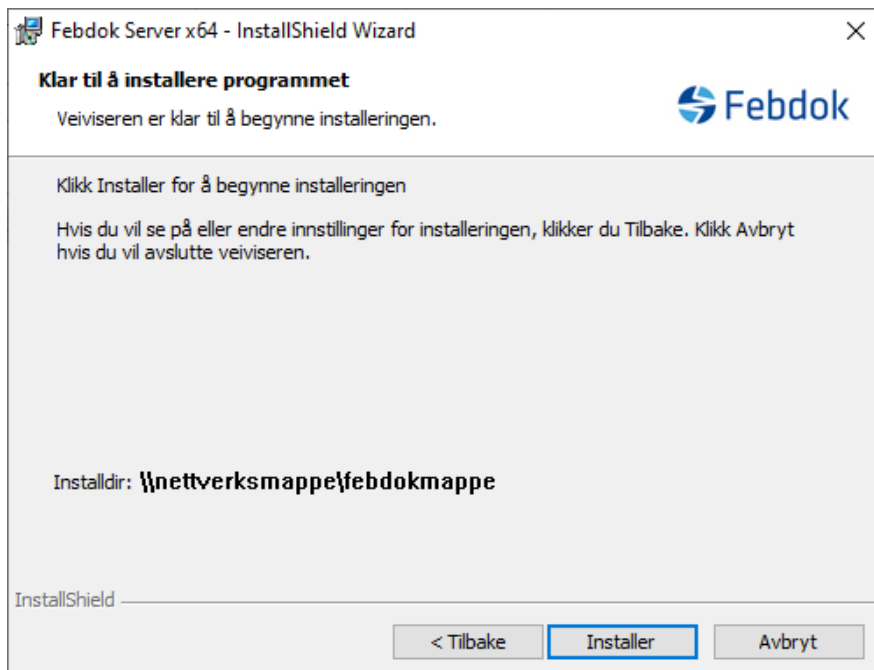

Figur 6 Klik på Installer for at starte opgraderingen

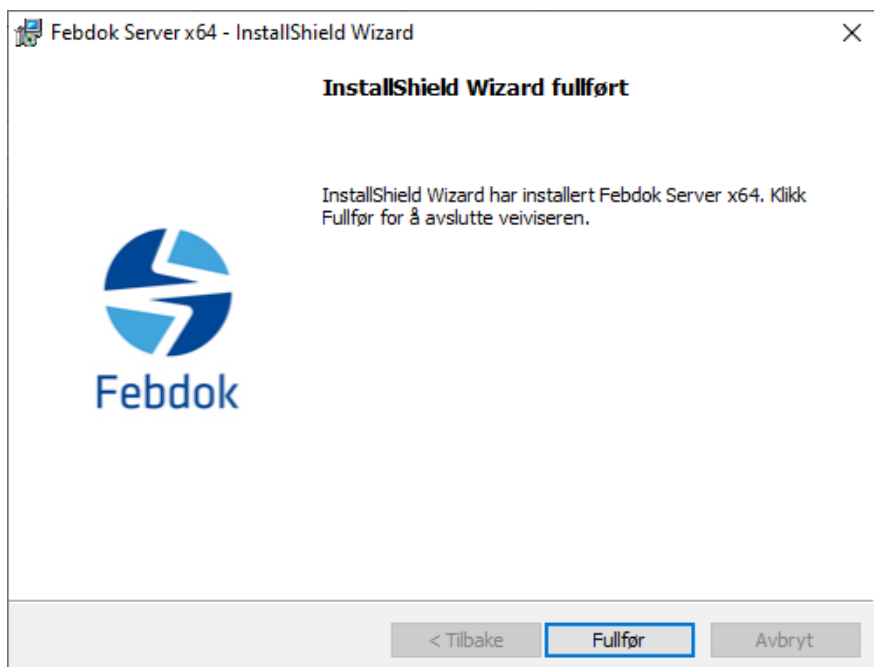

Figur 7 Klik på Fullfør for at avslutte installationen/opgraderingen af Febdok

Start Febdok og log på

 **Febdok komplett**

Version	8.0 (64bit)	Febdok: Bruker pålogging
Versjonsdato	03.03.2025	
Lisenstype	Server	
Lisensnr.		
Lisenstaker	NHO Elektro	
Brukernavn		

Brukernavn

Passord

Ok

Avbryt



Figur 8 Log på Febdok version 8