

Opgradering fra version 7.8 til version 8 – lokal installation


Denne vejledning gælder for opgradering fra version 7.8 til version 8 (lokal installation, 64-bit). Opgradering af 32-bit følger samme fremgangsmåde, bortset fra installationsmappen, hvor programmet installeres.

Billederne i denne vejledning er fra Windows 10.

Vigtigt inden opgradering


Før du opgraderer fra version 7.8 til version 8, skal du vide, om du har 32-bit eller 64-bit versionen installeret. Du skal benytte samme type ved opgradering – det er **ikke muligt** at opgradere fra 32-bit til 64-bit eller omvendt.

Hent version 8 fra vores hjemmeside: www.febdok.no

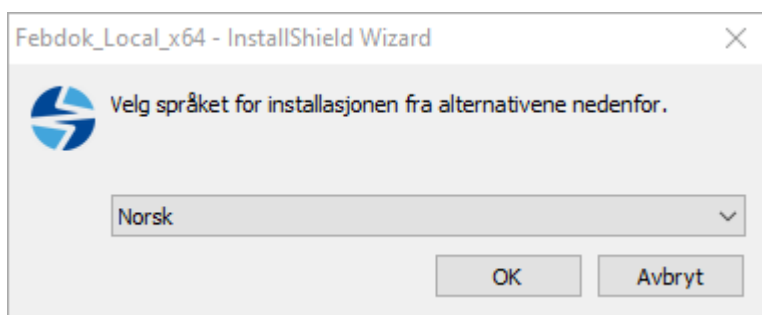


Figur 1 Vælg sprog for installation af programmet

I Danmark vælges Dansk

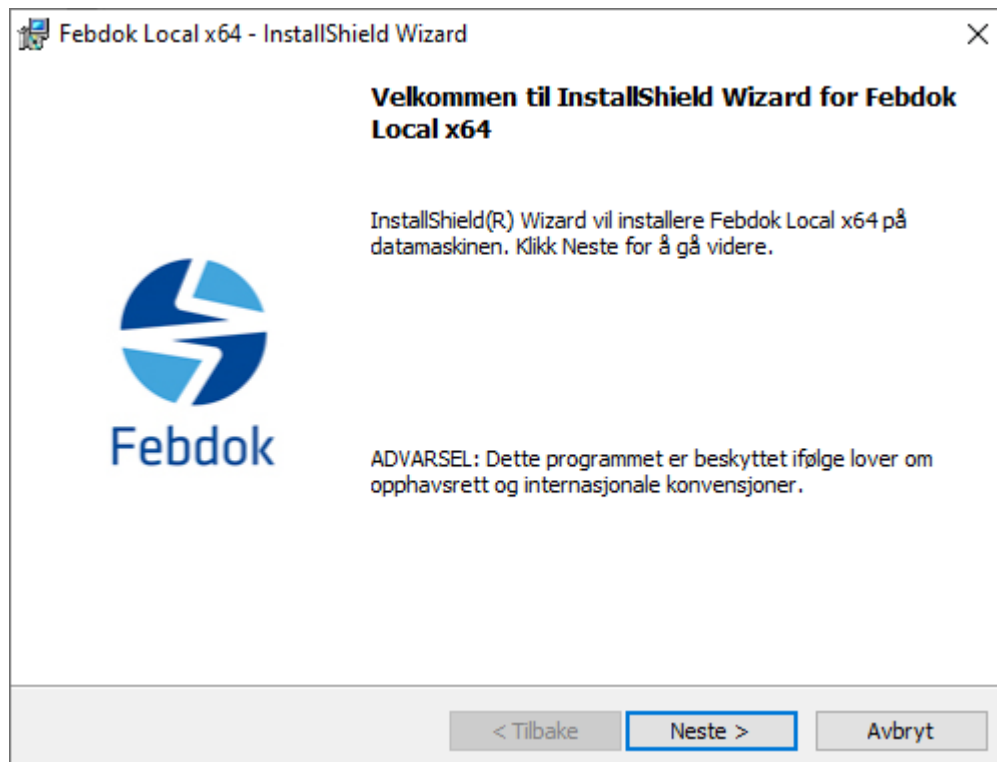

Figur 2 Klik på Neste


Vælg organisation

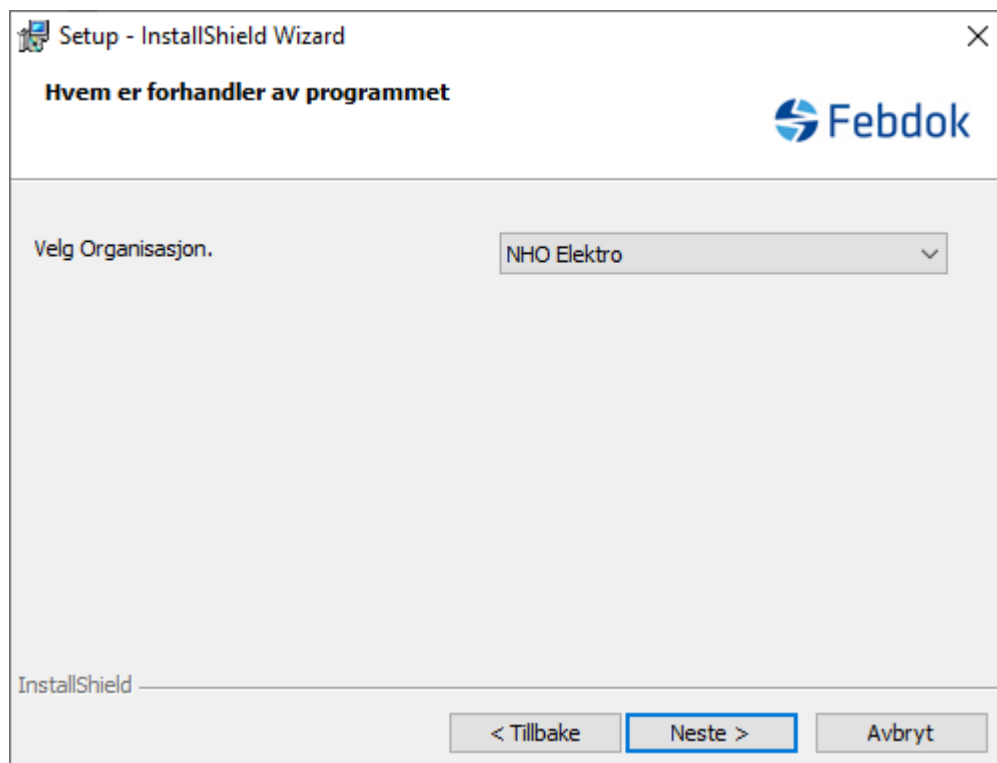

Figur 3 Her skal du vælge organisation:

- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- **AEC Danmark gjelder for Danmark**
- Sähköinfo gjelder for Finland

Godkendelse af licensaftale

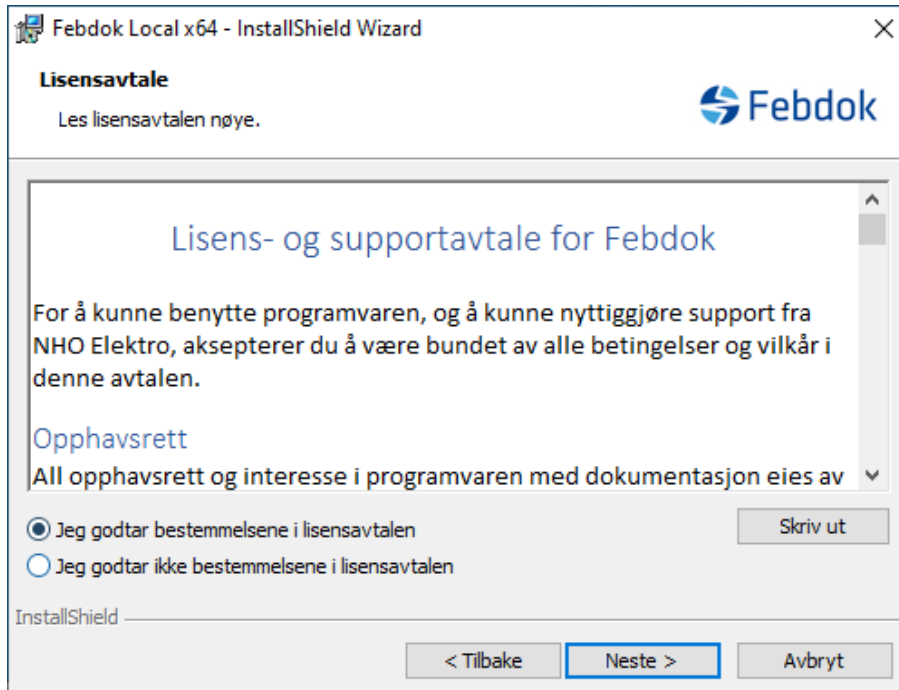


Figur 4 Du skal akseptere lisensavtalen, før du kan gå videre.

Hvis du ikke læser aftalen nu, kan du finde den i Febdok-mappen på din PC efter installationen.


Sti: C:\Program Files\NHO Elektro\FebDok\Extra\LisensDoc

Ved 32-bit installation starter stien med C:\Program Files (x86)\...

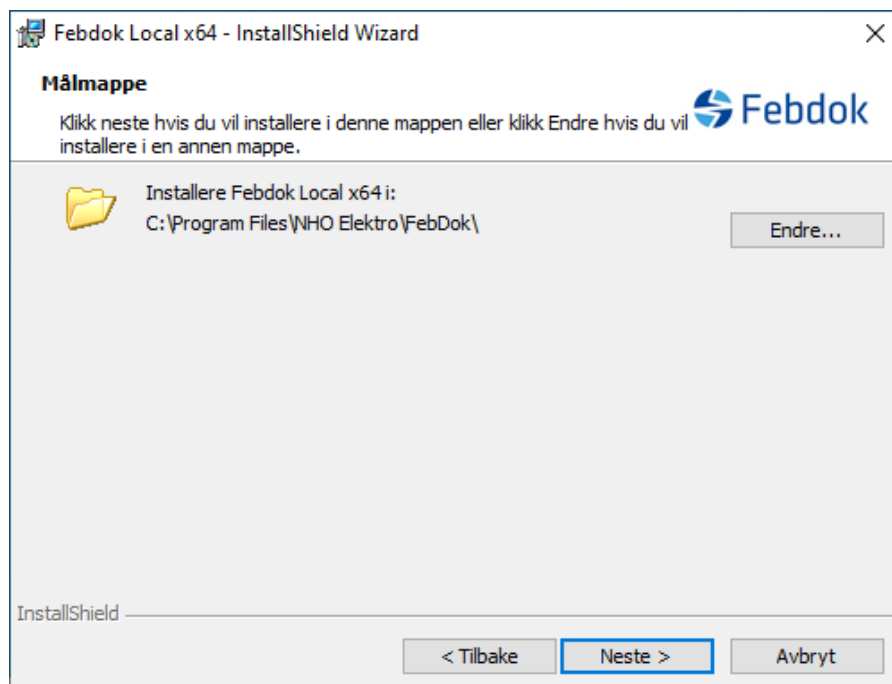


Figur 5 Her kan du ændre installationsmappen (målmappen).

Vi anbefaler, at du benytter standardmappen.

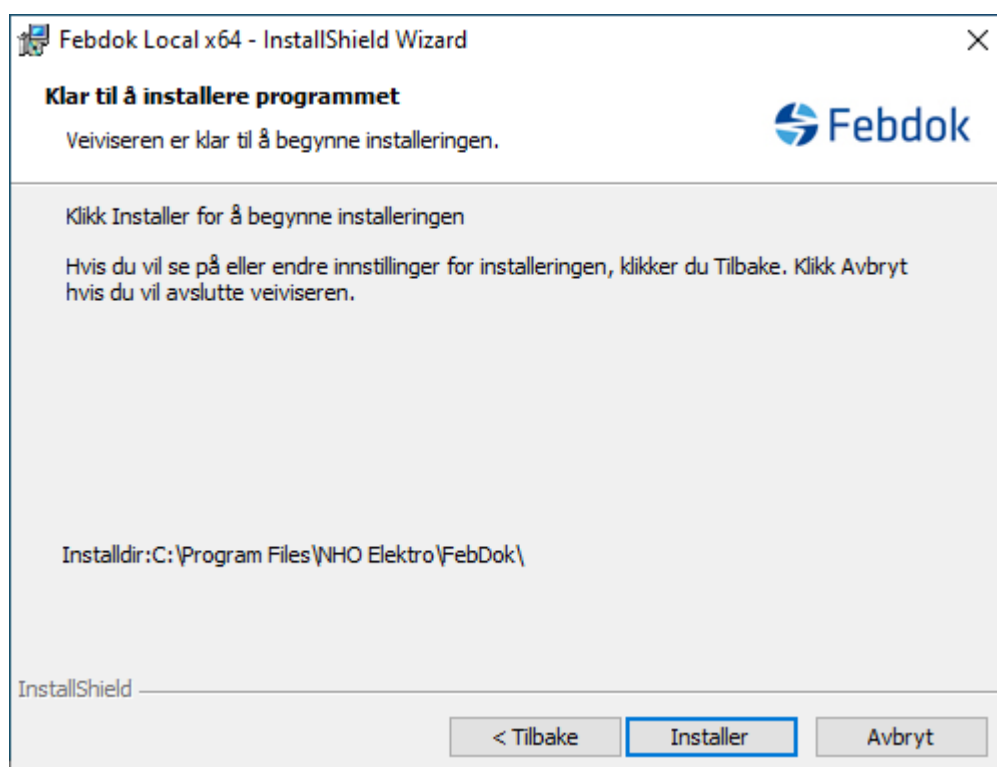

Figur 6 Klik på Installer for at opgradere/installere programmet.

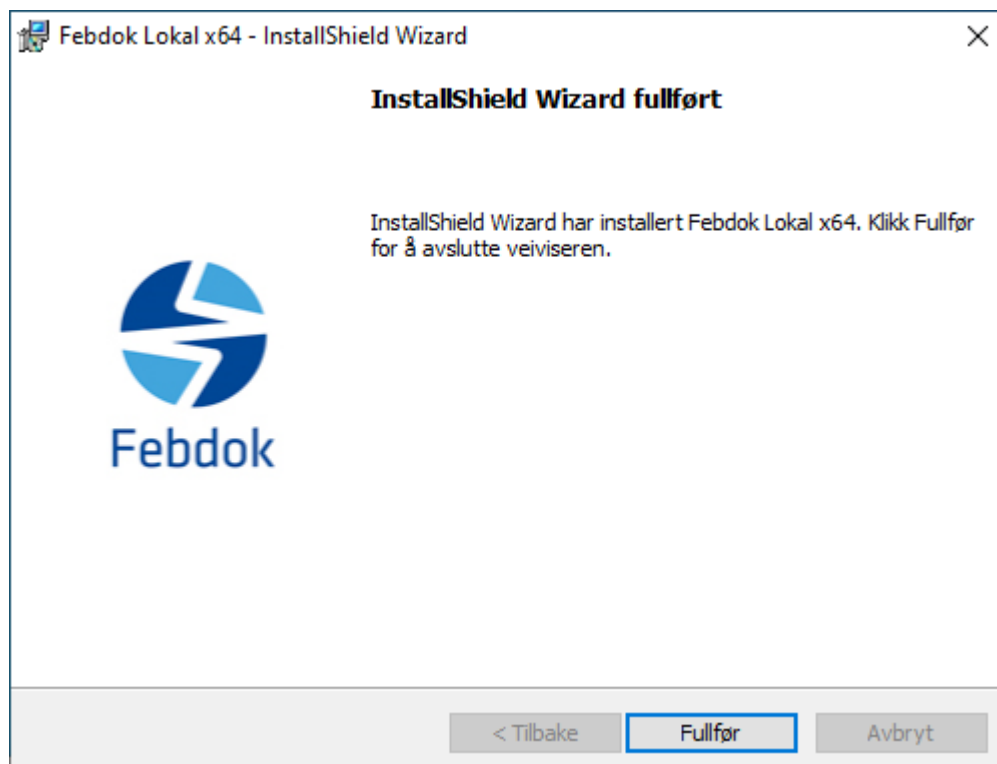

Figur 7 Klik på *Fuldfør* for at afslutte installationen/opgraderingen af Febdok.

Efter du klikker *Fuldfør*, skal du starte Febdok via genvejen på skrivebordet.



Febdok komplett

Version	8.0 (64bit)
Versjonsdato	19.02.2025
Lisenstype	Enbruker
Lisensnr.	1701
Lisenstaker	NHO Elektro
Brukernavn	Admin



Figur 8 Febdok er startet, og Admin er logget ind.