

Installation af lokal (single) version 8.0.

Dette er en vejledning til installation af FEBDOK version 8 (lokal). Denne installation udføres på Windows 10. Hvis du ikke har Windows 10, kan skærbillederne afvige en smule, men princippet er det samme.


Systemkrav for Febdok version 8:

- Access Database Engine 2016 (32- eller 64-bit)
- .NET 4.8.2
- Internetadgang til licensering


Denne vejledning gælder både 32-bit og 64-bit. Installationsfilen til den seneste version findes på vores hjemmeside eller via en opdatering i programmet.

Installationsfilen til lokal 32-bit hedder Setup_Local.exe. Installationsfilen til lokal 64-bit hedder Setup_Local_x64.exe. Dobbeltklik på filen for at starte installationen.


Download version 8 fra vores hjemmeside, www.febdok.se.

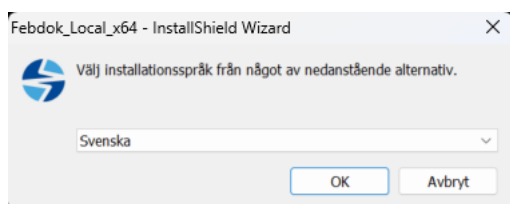

Figur 1 Vælg sprog til installation af programmet. (I Danmark vælges dansk)

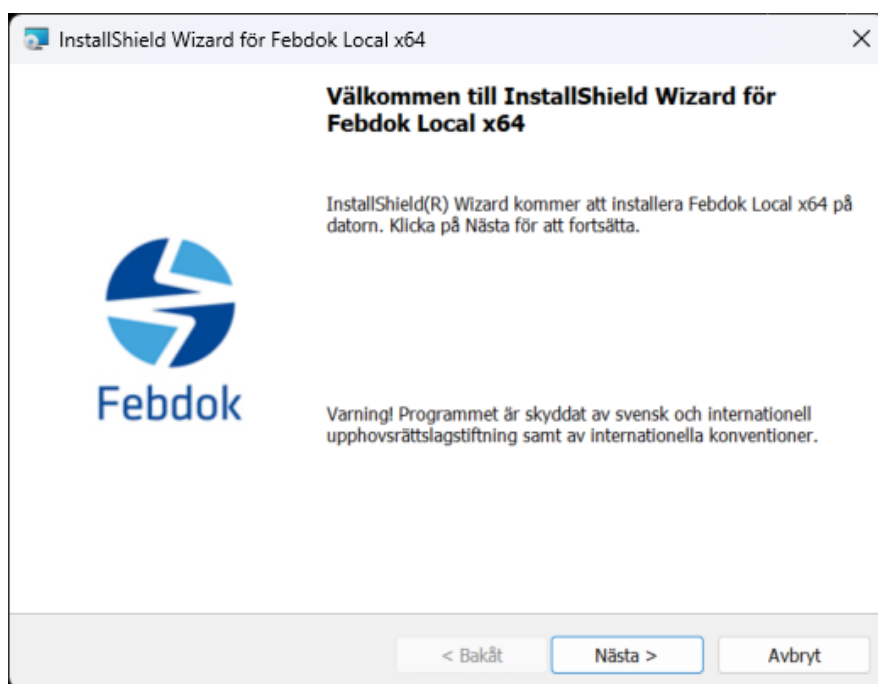

Figur 2: Tryk på "Næste".

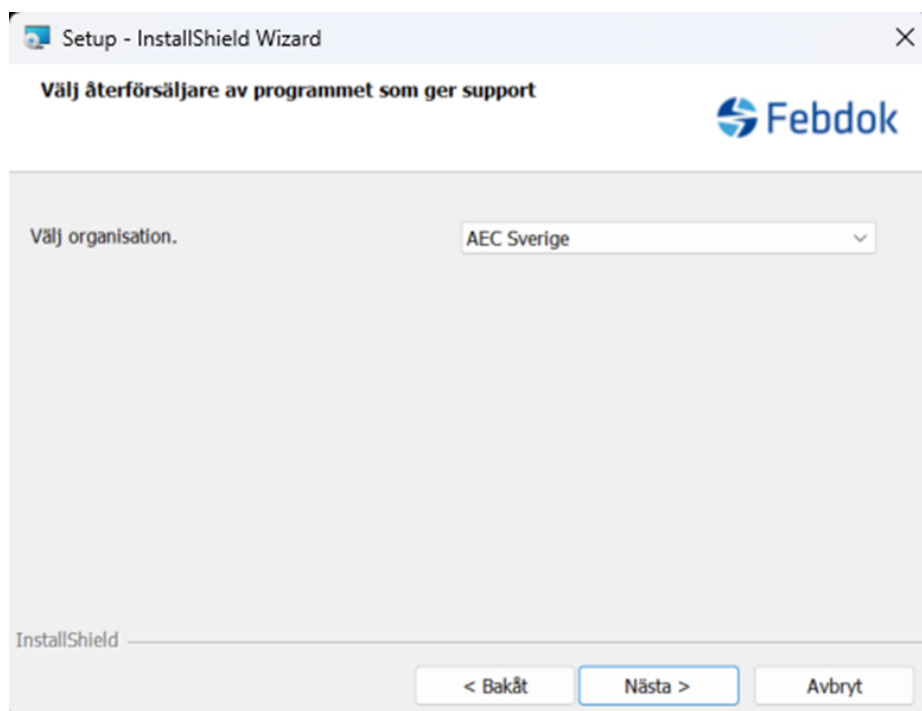

Figur 3 Vælg organisation (I Danmark vælges: AEC Danmark)
Her skal du vælge AEC Sverige, hvis din virksomhed er i Sverige.
Hvis du har en licens fra en af vores partnere i Norge, Danmark eller Finland, kan du vælge dem som organisation.
NHO Elektro gælder for Norge

- AEC Sverige gælder for Sverige
- AEC Danmark gælder for Danmark
- Sähköinfo gælder for Finland
- Sähköinfo gäller för Finland




Figur 4 Du skal acceptere aftalen, før du kan fortsætte.

Hvis du ikke har læst aftalen, kan du finde den i Febdok-mappen på din pc efter installationen, hvis du vil læse den.


Den findes i mappen C:\Program Files\NHO Elektro\FebDok\Extra\LicensDoc.

Hvis du har 32-bit, er den første mappe C:\Program Files (x86)\...

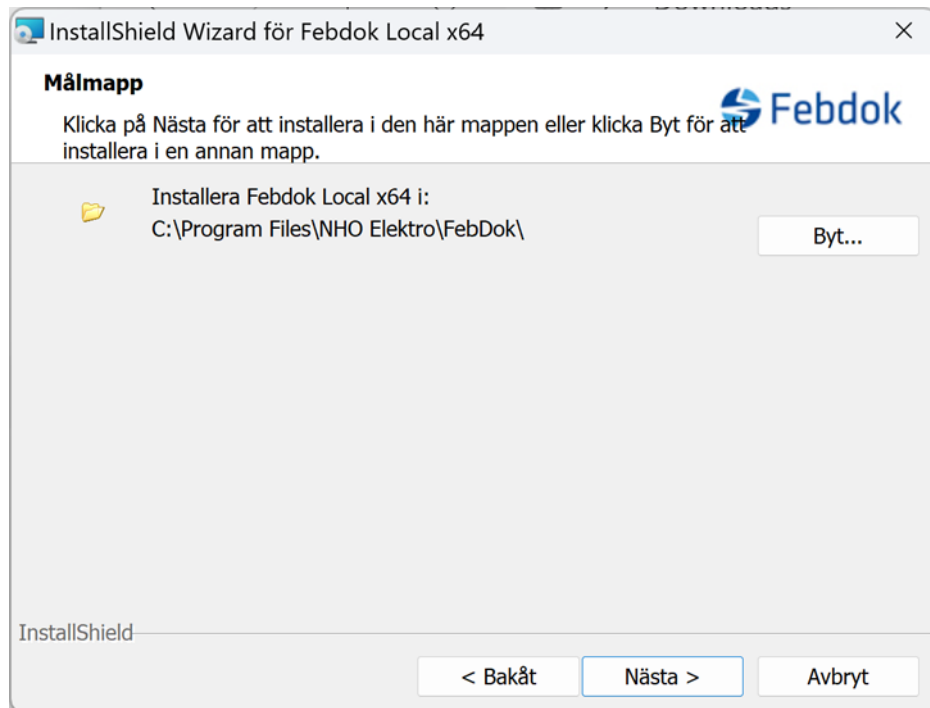


Figur 5 Her kan du ændre installationsmappen (målmappen).

Vi anbefaler at bruge standardmappen.

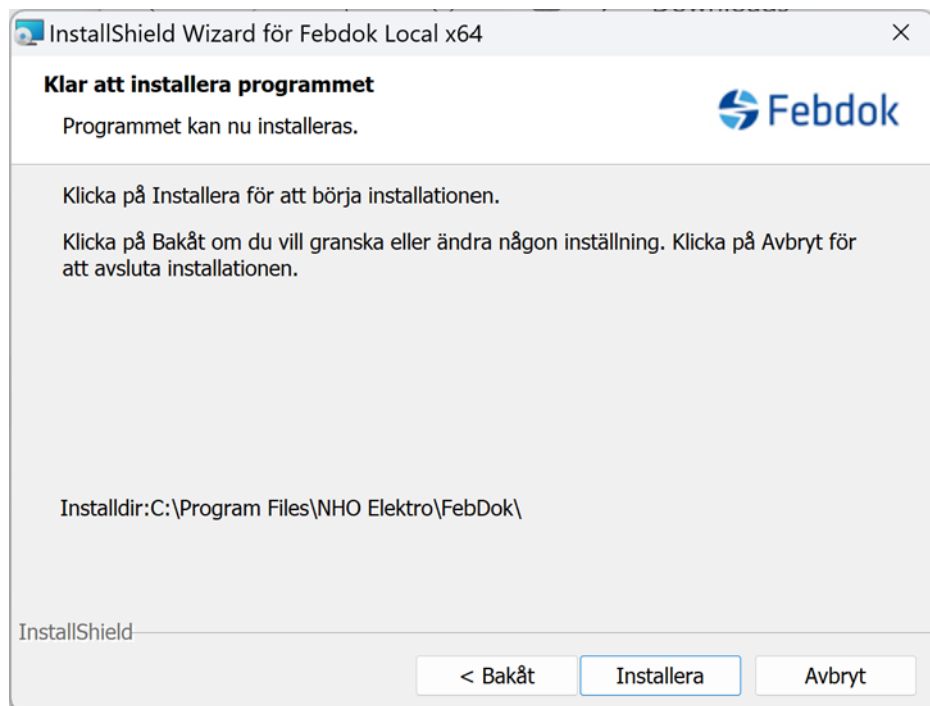

Figur 6 Tryk på "Installer" for at opgradere/installere programmet.

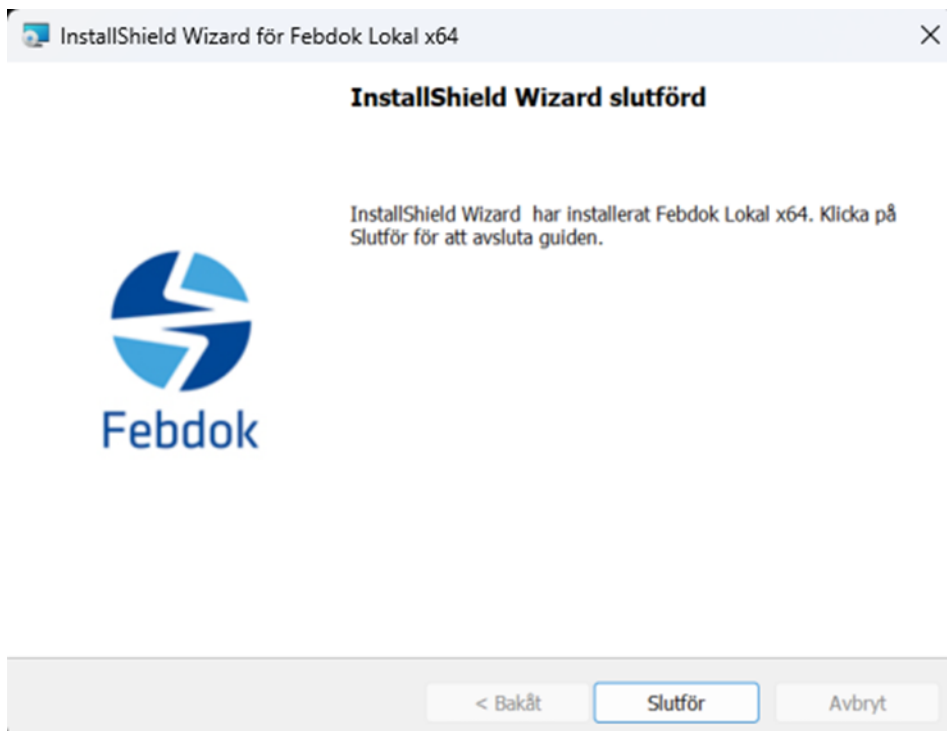


Figur 7 Tryk på "Finish" (Fuldfør) for at fuldføre installationen/opgraderingen af Febdok



Klik på Febdok ikonet for at starte Febdok

Licensering

Når man starter FEBDOK for første gang efter en installation, skal programmet licenseres. I har tidligere modtaget en aktiveringsnøgle, som kan bruges. Aktiveringsnøglen er den samme, medmindre du har bedt om at få den ændret. Mangler aktiveringsnøglen, kontaktes TEK-Energy på: brt@tek-energy.dk

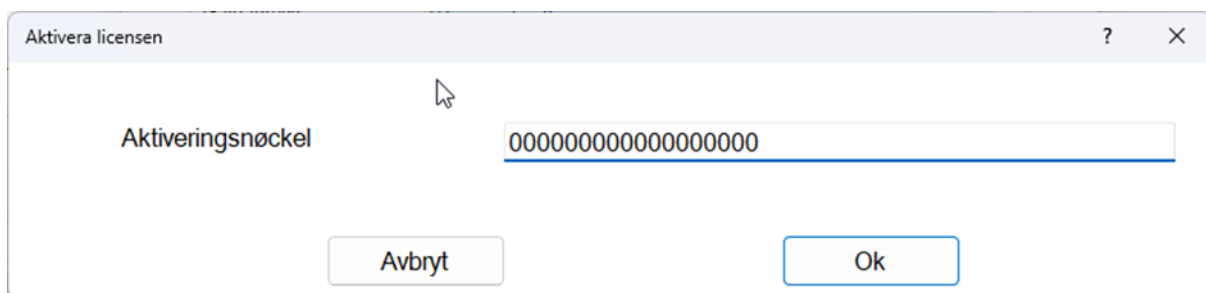

Figur 8 Angiv aktiveringsnøglen og tryk på OK.

Licensoplysninger

LIC: nummer: XXXXXX

Aktiveringsnøgle: XXXXXXXX

Hvis aktiveringsnøglen tidligere er angivet, men brugerrettigheden ikke er overført, vises denne dialogboks



Figur 9

The screenshot shows a software window titled "Febdok" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains several input fields and buttons for license management.

Licensnummer: 5669

Licensversion: Enanvändare

Programpaket: Complete

Licenskod: Intern

Licenstagare:

- Firma namn:** AEC AB
- Avdelning:** Febdok
- Egendomsnamn:** (empty)
- Gatuadress:** Vikingsgatan 3
- Box:** (empty)
- Stad:** 411 04
- Göteborg:** (empty)
- Land:** Sweden

Användar rättigheter:

- Abonnemang:** 10
- Antal installerade:** 0
- Antal tillgängliga:** 4
- Antal som överförs:** 1

Buttons:

- Installera användarrättar
- Av-installera användarrättar
- Färdig


Figur 10 Overfør 1 licensnøgle til Febdok

Kontrollér, at oplysningerne om licenstageren er korrekte. Hvis noget er forkert, skriv en e-mail til brt@tek-energy.dk og oplys licensnummeret samt de korrekte virksomhedsoplysninger.

Overfør 1 brugerrettighed og tryk på "Installer brugerrettighed".
Klik derefter på Færdig.

Brugerrettighederne overføres nu til licensfilen.


Angiv en adgangskode til Admin-brugeren af programmet

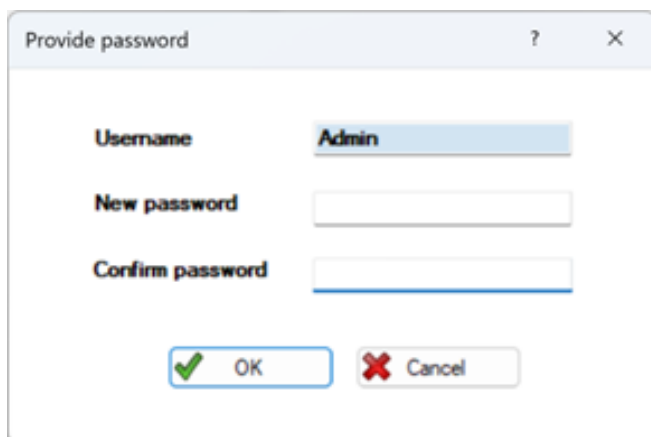

A dialog box titled "Provide password" with a question mark icon and a close button. It contains three input fields: "Username" with the text "Admin", "New password", and "Confirm password". At the bottom are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancel" with a red X icon.

Figur 11 Angiv en Admin-adgangskode

Man skal registrere en bruger for at kunne anvende programmet

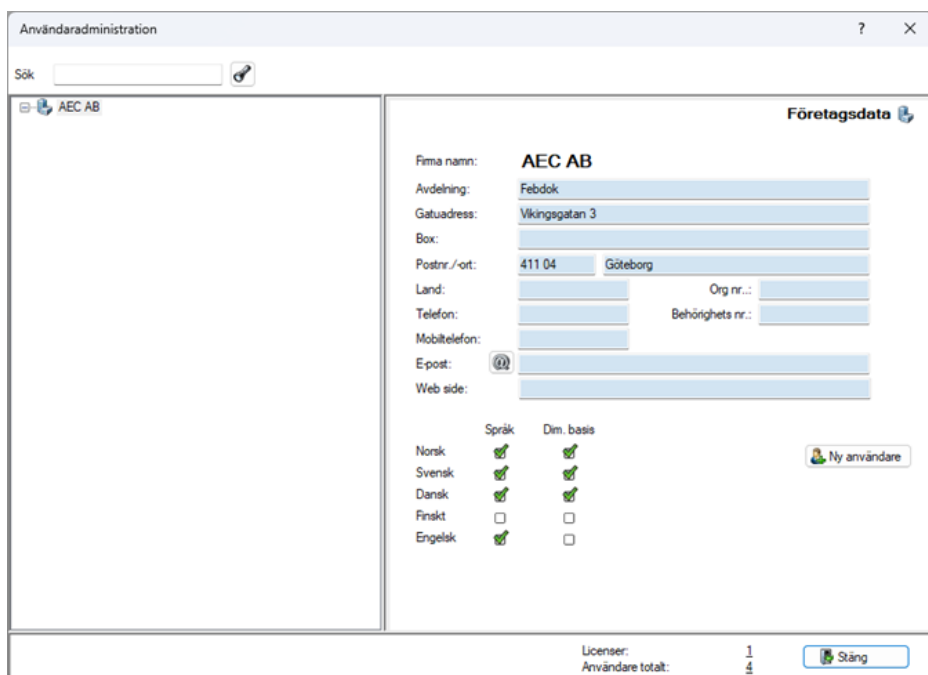

A window titled "Användaradministration" with a search bar and a key icon. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view with "AEC AB" selected. The right pane, titled "Företagsdata", displays company information for "AEC AB".

Företagsdata	
Firma namn:	AEC AB
Avdelning:	Fejdkok
Gatuadress:	Vikingsgatan 3
Box:	
Postnr./ort:	411 04 Göteborg
Land:	
Telefon:	
Mobiletelefon:	
E-post:	
Web side:	
Org nr.:	
Behörighets nr.:	

	Språk	Dem. basis
Norsk	☒	☒
Svensk	☒	☒
Dansk	☒	☒
Finskt	☐	☐
Engelsk	☒	☐

At the bottom right of the right pane is a button "Ny användare" with a person icon. At the bottom of the window, there is a status bar showing "Licenser: 1" and "Användare totalt: 4", along with a "Stäng" button.

Figur 12 Opret en ny bruger ved at trykke på "Ny bruger"

Du skal udfylde felterne: Navn, Bruger og Adgangskode. De er markeret med en *.

Användaradministration

Sök

AEC AB

Ny användare **Användardata**

Firma namn: **AEC AB**

Avdelning: **Febdok**

Namn: *

Sektion:

Telefon:

Epost: @

Användarnamn: *

Lösenord: *

Spara

Avbryt

Licenser: 1

Användare totalt: 1

Stäng

Figur 13 Opret en ny bruger ved at trykke på "Ny bruger"

Gem, og klik på Luk



Figur 14 Febdok er startet, og Admin er logget ind.

Første login i Febdok.

Første gang man logger ind med en bruger i Febdok version 8.0, skal man acceptere en Slutbrugerlicensaftale (gælder ikke for administratorbrugeren). Dette gøres kun én gang pr. bruger. Hvis man ikke accepterer aftalen, må man ikke bruge programmet.



Figur 15 Log ind med brugeren for første gang.

You must accept the End User Agreement in order to use Febdok:

Febdok End User Agreement

1. Definitions

Subscription Fee: The fee paid by the Customer to the Supplier in order for End Users to use Febdok during the license period.

Febdok: Febdok is a software developed for documentation and calculation of electrical installations. Febdok is described in more detail on the following websites febdok.se and www.aec.se/febdok.

Febdok Websites: The Supplier's web pages www.aec.se including www.aec.se/febdok.

Customer: Customer means the legal entity that purchases a license (dispensation) to Febdok from Supplier for Customer's End Users pursuant to the Febdok License and Support Agreement.

Supplier: AEC AB (Advanced Engineering Computation Aktiebolag) with org.nr. 5561749036.

End User: End User means the natural person who logs into and uses Febdok.

2. Intellectual Property Rights

2.1 The Supplier's rights

The Supplier with any potential subcontractors hold all copyrights and intellectual property rights to Febdok.

2.2 End User's rights

As long as the Customer has paid the Subscription Fee for Febdok, the End User has a non-exclusive, non-transferable and time-limited right to use Febdok (license) in object code as specified on the Febdok Websites.

The End User also has rights as a legitimate user of Febdok under relevant law such as the Norwegian Copyright Act. No other rights are transferred for Febdok to the End User.

Figur 16 Man skal godkende licensaftalen for slutbrugere



Figur 17 Når aftalen er godkendt, kan programmet brug