

Installation Server version 8.0

Dette er en vejledning til installation af **FEBDOK version 8.0-serveren**.

Denne installation udføres på Windows 10.

Hvis du ikke har Windows 10, kan skærbillederne afvige en smule, men princippet er det samme.

Systemkrav for Febdok version 8:


- Access Database Engine 2016 (32- eller 64-bit)
- .NET 4.8.2
- Internetadgang til licensering

Denne vejledning gælder både 32-bit og 64-bit. Installationsfilen til den seneste version findes på vores hjemmeside eller via en opdatering i programmet.


Installationsfilen til lokal 32-bit hedder **Setup_server.exe**. Installationsfilen til lokal 64-bit hedder **Setup_server_x64.exe**. Dobbeltklik på filen for at starte installationen.

Febdok-serveren skal installeres i en netværksmappe, hvor alle brugere har fulde rettigheder.


Download version 8 fra vores hjemmeside: <https://www.aec.se/leverantor/febdok/>

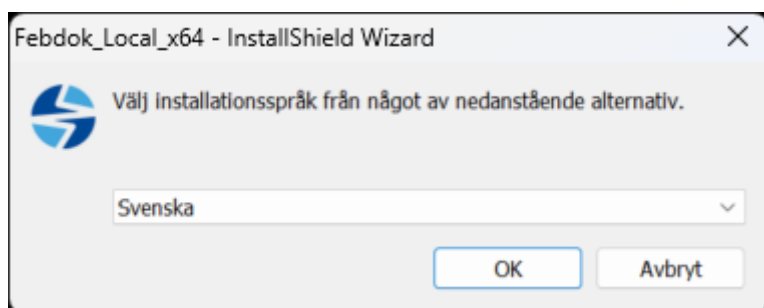

Figur 1 Vælg sprog til installation af programmet. (I Danmark vælges dansk)

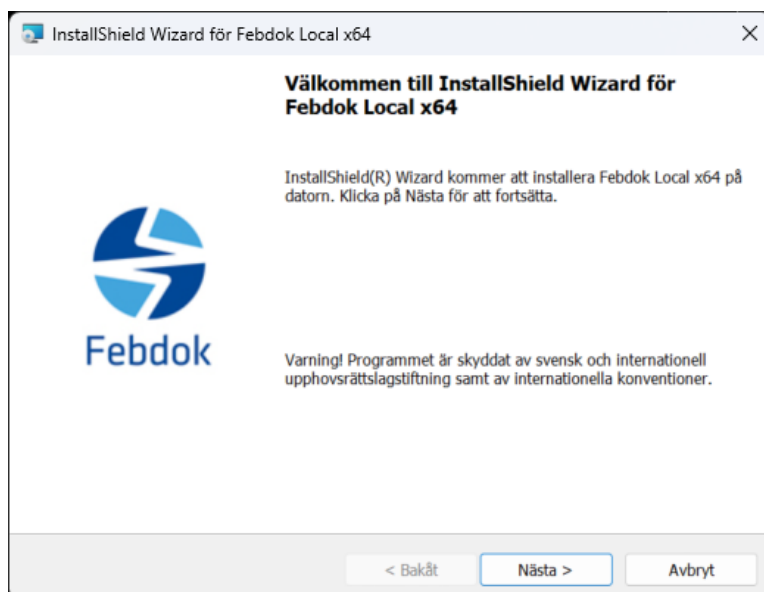

Figur 2: Tryk på "Næste".

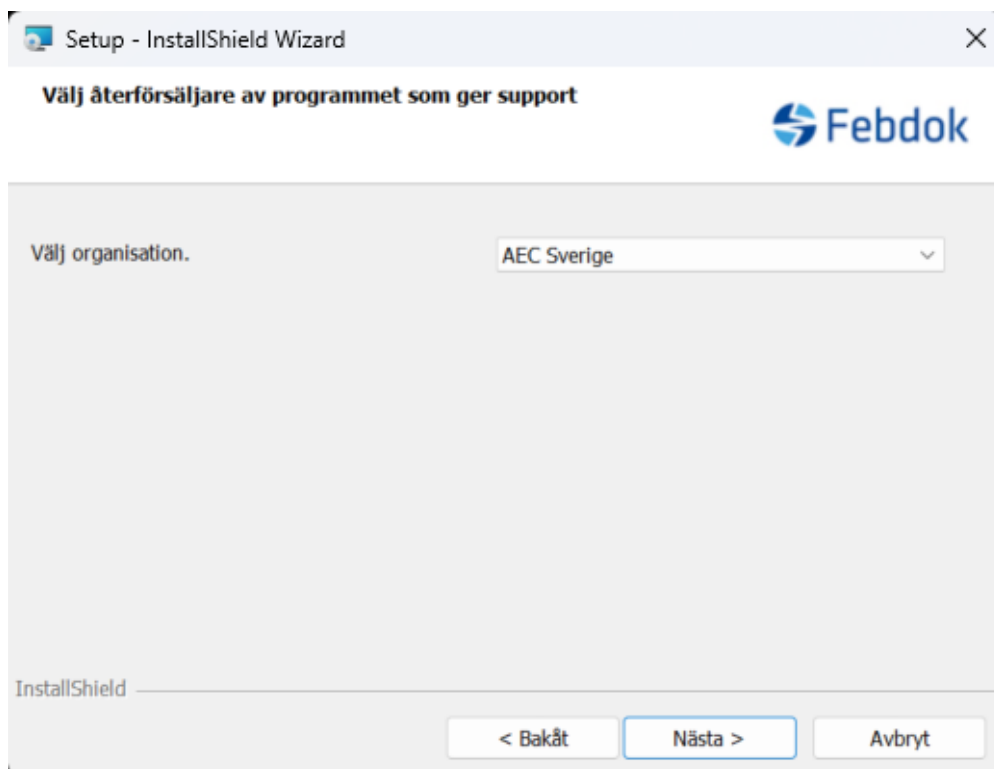

Figur 3 Vælg organisation

Her skal du vælge **AEC Sverige**, hvis din virksomhed er i Sverige.

Hvis du har en licens fra en af vores partnere i Norge, Danmark eller Finland, kan du vælge dem som organisation.


- **NHO Elektro** gælder for Norge
- **AEC Sverige** gælder for Sverige
- **AEC Danmark** gælder for Danmark
- **Sähköinfo** gælder for Finland



Figur 4 Du skal godkende licensaftalen inden du kan fortsætte.

Hvis man ikke har læst aftalen, kan man finde den i **Febdok-mappen** på din pc efter installationen, hvis man ønsker at læse den.


Den findes i **Febdok-mappen på serveren** under mappen\Extra\LisensDoc

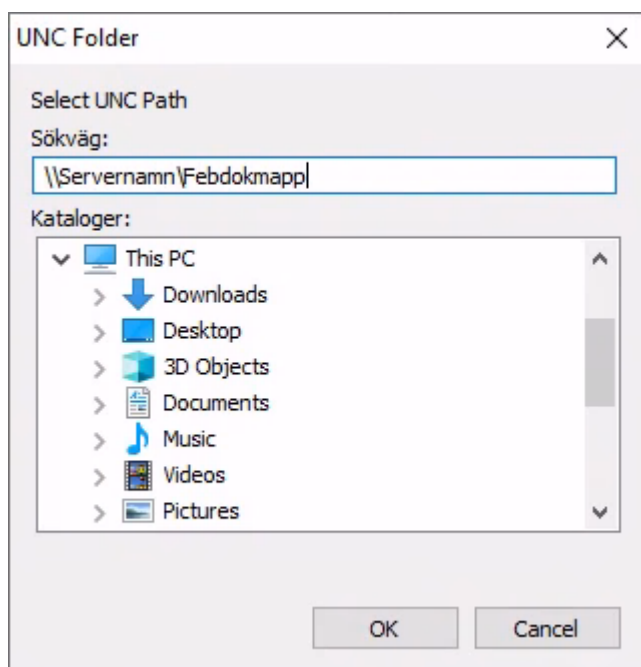


Figur 5 Vælg mappe (UNC-mapp)

Vælg den mappe på serveren, hvor Febdok-applikationen skal installeres.

Eksempel: \\servernavn\mappenavn

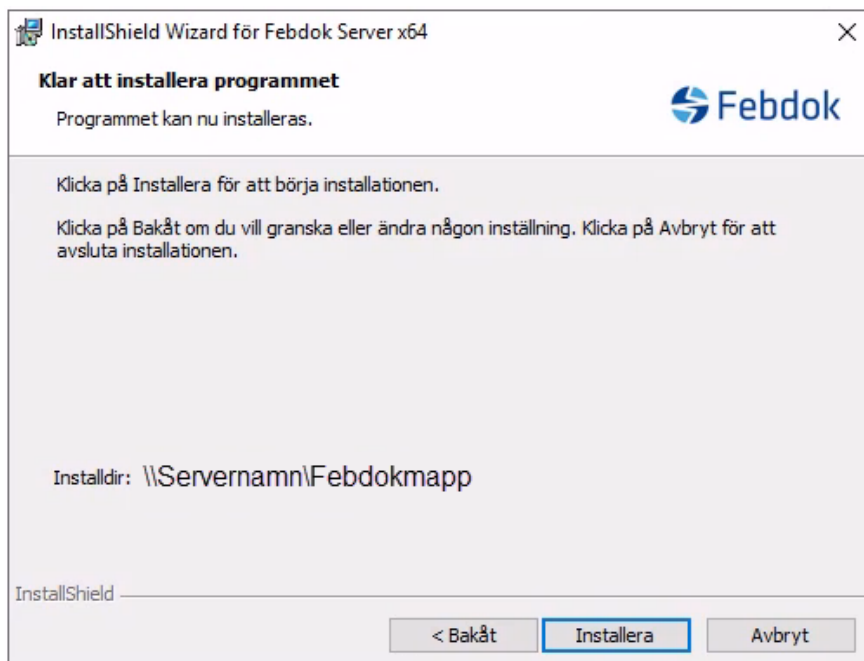

Figur 6 Tryk på Installere for at installere Febdok

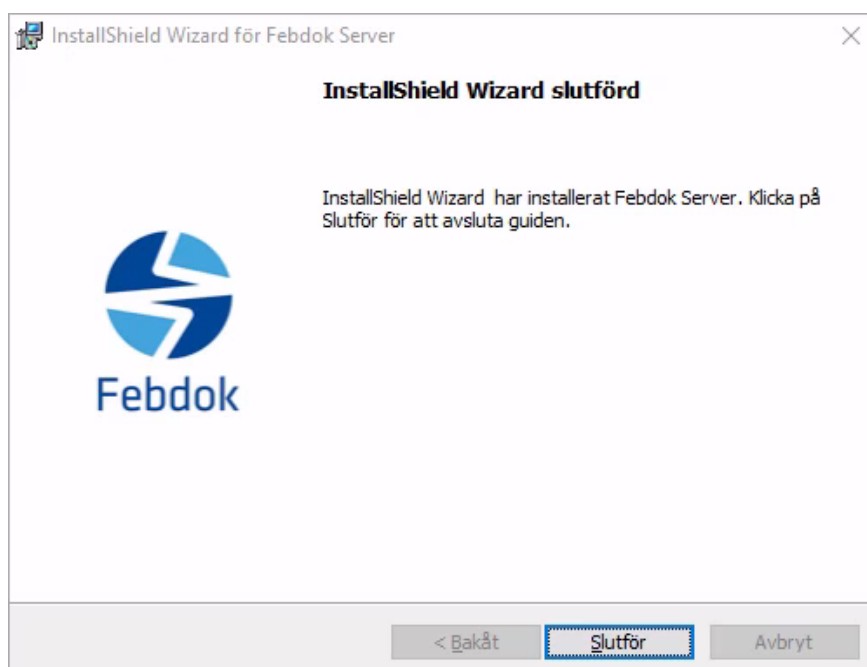

Figur 7 Tryk på "Fuldfør" for at fuldføre installationen/opgraderingen af Febdok.



Klik på Febdok-ikonet for at starte programmet

Licensering

Når man starter FEBDOK for første gang efter en installation, skal programmet licenseres.

I har tidligere fået en aktiveringsnøgle, som kan bruges.

Aktiveringsnøglen er den samme, medmindre man har bedt om at få den ændret.

Hvis aktiveringsnøglen mangler, skal man kontakte os på, brt@tek-energy.dk

Figur 8 Indtast aktiveringsnøglen og tryk på OK.

Figur 9 Overfør 1 licensnøgle til Febdok

Kontrollér, at oplysningerne om licenstageren er korrekte. Hvis noget er forkert, skriv en e-mail til brt@tek-energy.dk og oplys licensnummeret samt de korrekte virksomhedsoplysninger.


Angiv alle tilgængelige i licensbanken under "**Antal licenser der skal overføres**" og tryk på "**Installer licens**".

Klik derefter på **Færdig**.

Brugerrettighederne overføres nu til licensfilen.

Start Febdok.

Start Febdok og log ind.

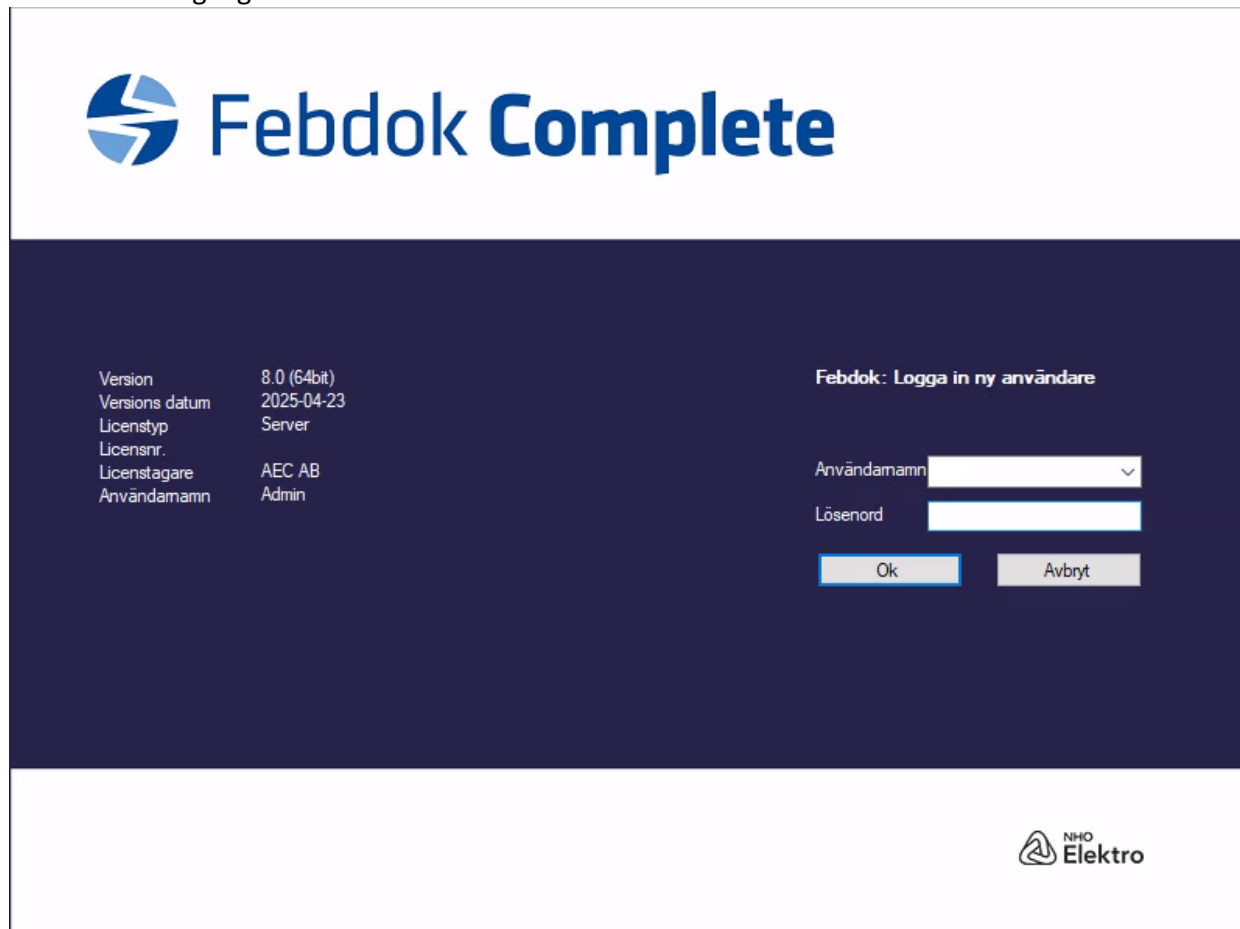

Figur 10 Log ind på version 8.

Installation af klient

Klienten skal også opfylde følgende systemkrav:

- Access Database Engine 2016 (32- eller 64-bit)
- .NET 4.8.2
- Internetadgang til licensering


Klientinstallationen findes under mappen **klientindstillinger** i Febdok-mappen på serveren.

Klienten skal køres fra samme placering som tekstfilen **FebDokInstallDir.txt**.


Installationen arver *setdir* fra tekstfilen.

Name	Date modified	Type	Size
 Febdok_Klient_x64.msi	22.05.2025 12:17	Windows Installer ...	8 276 KB
 FebDokInstallDir.txt	02.06.2025 08:52	Text Document	1 KB


Figur 11 Start Febdok_Klient_x364-msi for at installere klienten.

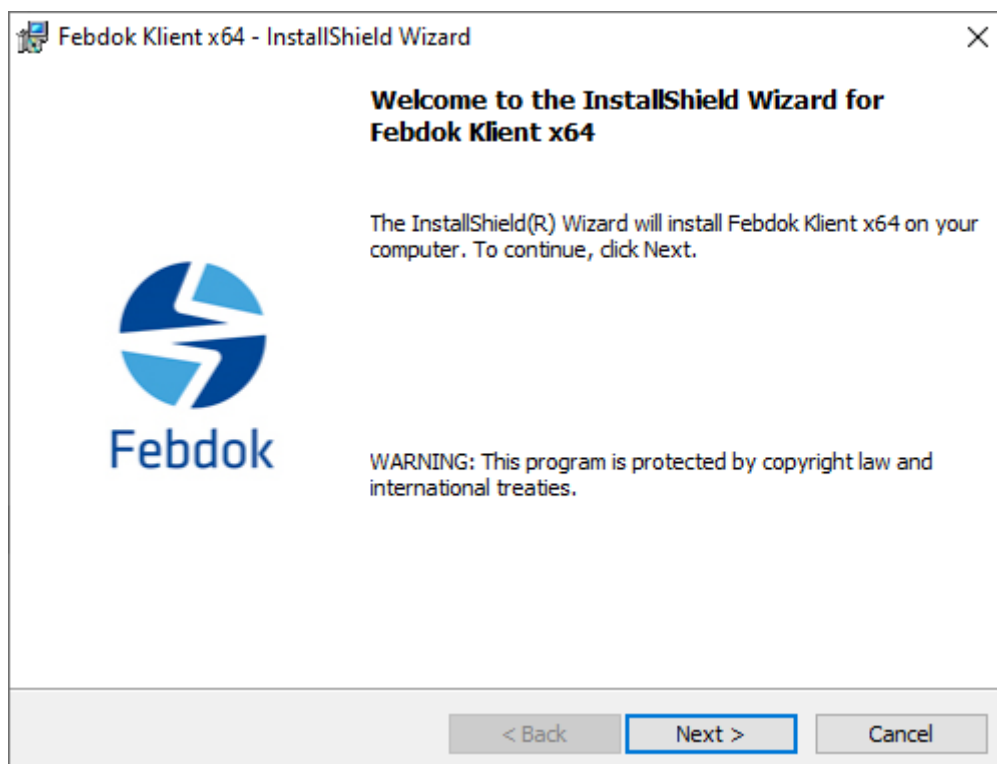


Figur 12 Tryk på "næste"

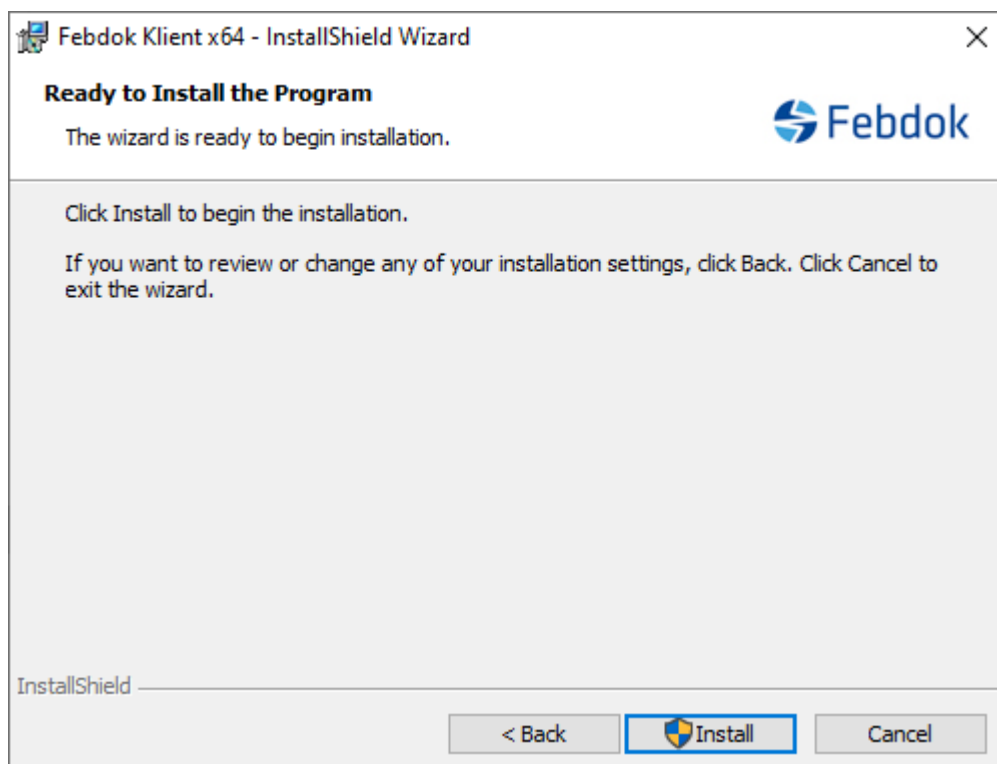

Figur 13 Tryk på "Installere"

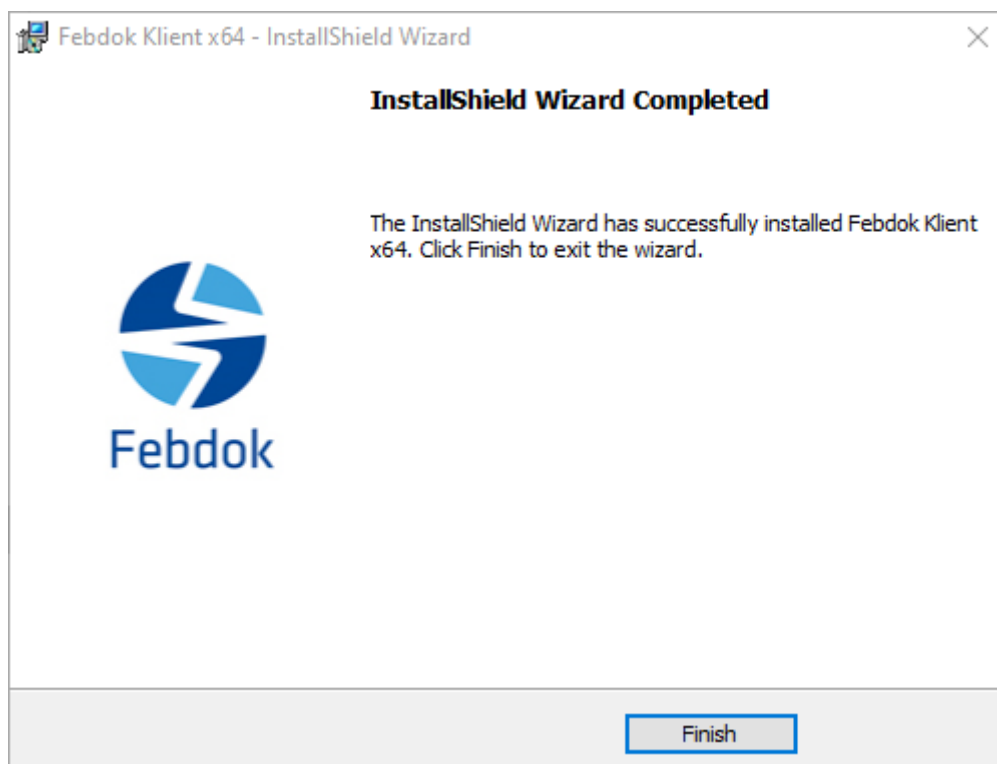

Figur 14 Tryk på "Finish" (Fuldfør) for at fuldføre installationen.

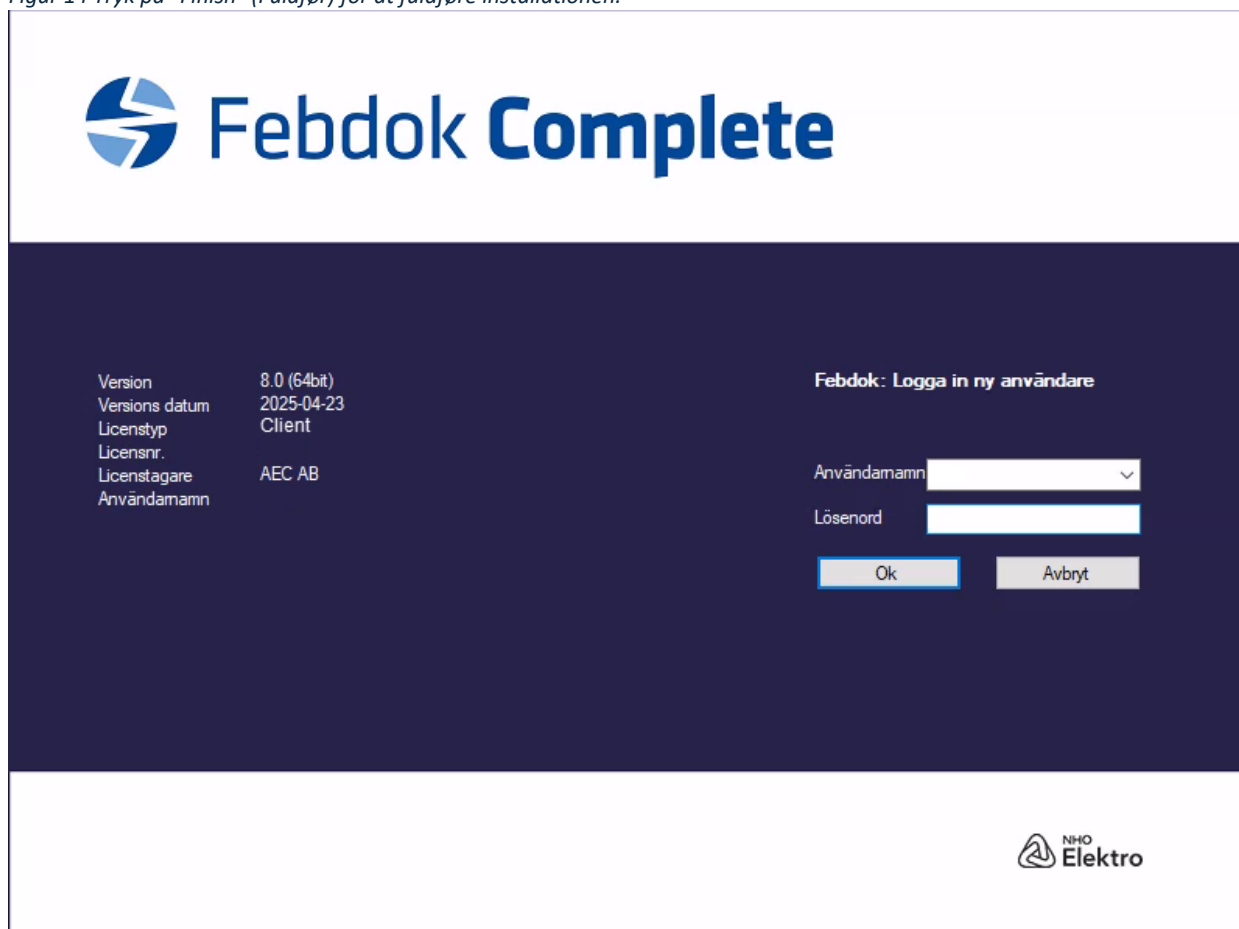

Figur 15 Log på Febdok klienten

Første login i Febdok

Første gang du logger ind med en bruger i Febdok version 8.0, skal du acceptere en **slutbrugerlicensaftale** (gælder ikke for administratorbrugeren).

Dette gøres kun én gang pr. bruger.

Hvis du ikke accepterer aftalen, må du ikke bruge programmet.

Version	8.0 (64bit)
Version date	22/05/2025
License type	Local license
License No.	1701
Licensee	NHO Elektro
Username	Admin

Febdok: Log on new user

Username:

Password:

NHO Elektro

Figur 16 Log ind med brugeren for første gang.

You must accept the End User Agreement in order to use Febdok:

Febdok End User Agreement

1. Definitions

Subscription Fee: The fee paid by the Customer to the Supplier in order for End Users to use Febdok during the license period.

Febdok: Febdok is a software developed for documentation and calculation of electrical installations. Febdok is described in more detail on the following websites febdok.se and www.aec.se/febdok.

Febdok Websites: The Supplier's web pages www.aec.se including www.aec.se/febdok.

Customer: Customer means the legal entity that purchases a license (dispensation) to Febdok from Supplier for Customer's End Users pursuant to the Febdok License and Support Agreement.

Supplier: AEC AB (Advanced Engineering Computation Aktiebolag) with org.nr. 5561749036.

End User: End User means the natural person who logs into and uses Febdok.

2. Intellectual Property Rights

2.1 The Supplier's rights

The Supplier with any potential subcontractors hold all copyrights and intellectual property rights to Febdok.

2.2 End User's rights

As long as the Customer has paid the Subscription Fee for Febdok, the End User has a non-exclusive, non-transferable and time-limited right to use Febdok (license) in object code as specified on the Febdok Websites.

The End User also has rights as a legitimate user of Febdok under relevant law such as the Norwegian Copyright Act. No other rights are transferred for Febdok to the End User.

Figur 17 Du skal acceptere licensaftalen for slutbrugere.

Febdok Complete

Version	8.0 (64bit)
Version date	22/05/2025
License type	Local license
Licence No.	1701
Licensee	NHO Elektro
Username	NHO Elektro



Figur 18 Når aftalen er accepteret, kan man bruge programmet.